


Montagehandleiding VLOERLUIKSYSTEEM BASIC

B

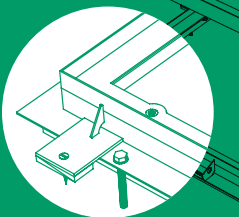

SETLOC™
Slimme vloerluiken van Fermi

1

Controleer het type frame

Controleer of je een SETLOC A, B of F hebt.
Deze handleiding gaat over de montage
van **SETLOC B**.

2

Benodigd gereedschap

- waterpas
- (accu)boormachine
- betonboor (10 mm)
- dopsleutel (13 mm)
- 4 meegeleverde inslagpluggen
- 8 meegeleverde wiggen
- 4 meegeleverde wigschroeven

3

Situeren

De **(geel gemarkeerde)** inkeping geeft de exacte
hartmaat van het frame aan voor het perfect situeren.

4

Plaatsen

Plaats het frame op een stofvrije ondergrond.

5

Boren

Boor 4 gaten (10 mm) in het de ruwe vloer.
Gebruik de 4 voorgeboorde gaten in de flens
van het frame.

6

Boortip

Wanneer je net zo diep boort als de boutlengte hoeven
de boorgaten niet gereinigd te worden.

7

Inslagpluggen plaatsen

Verwijder het stof. Plaats de 4 meegeleverde
inslagpluggen in de geboorde gaten.

8

Plaats frame en stel op hoogte

Gebruik de meegeleverde wiggen.
LET OP: De **bovenzijde van het frame moet gelijk zijn aan
de bovenzijde van de af te werken dekvloer.**



9

Fixeer het frame

Gebruik de meegeleverde inslagpluggen.



10

Schroef de wiggen vast



11

Afwerken met 2K PU schuim

Bijvoorbeeld met Illbruck FM710. U kunt er ook voor kiezen het frame te ondersabelen.



12

Controleren

Controleer alle bouten en wiggen.



13a

Doorvalbeveiliging plaatsen


Plaats het SETCLEAN™ schoonlooprooster, dat houdt de ruwbouw schoon.



13b

Doorvalbeveiliging plaatsen

Plaats de OSB Cover voor een efficiënte doorvalbeveiliging.

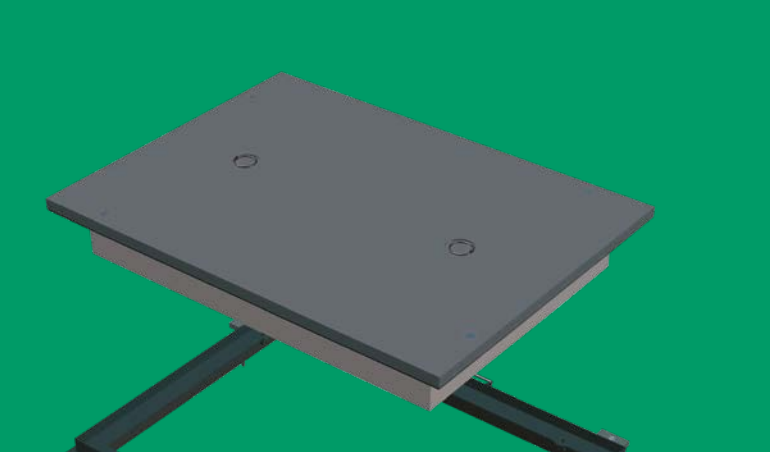

SETLOC™


B

In een paar stappen naar een luchtdicht SETLOC™ Basic vloerluik.

SETLOC™
Postbus 234
7240 AE Lochem

Aalsvoort 73
7241 MB Lochem

0573 255 299
info@setloc.nl
www.setloc.nl

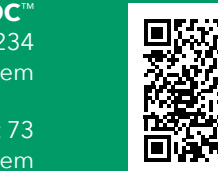

Bekijk de montagevideo
Scan de QR-Code of ga naar setloc.nl/montage.

