


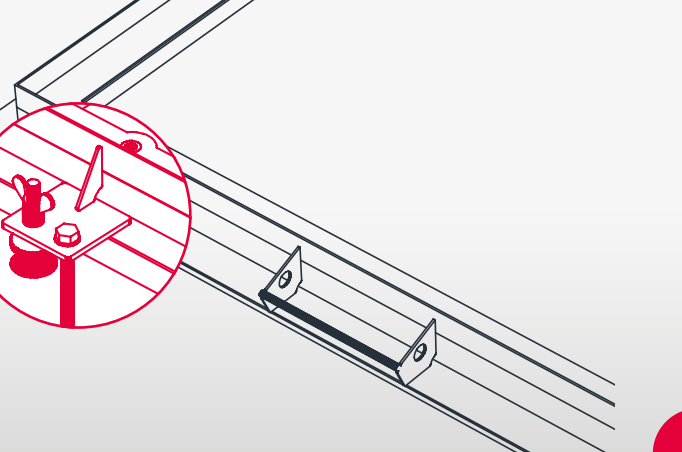

1

Controleer het type frame

Controleer of je een SETLOC A, B of F hebt.
Deze handleiding gaat over de montage
van **SETLOC F(+)**.



2

Benodigd gereedschap


- waterpas
- (accu)boormachine
- betonboor (10 mm)
- dopsleutel (13 mm)
- 4 meegeleverde inslagpluggen



3

Situeren


De **(geel gemarkeerde)** inkeping geeft de exacte
hartmaat van het frame aan voor het perfect situeren.

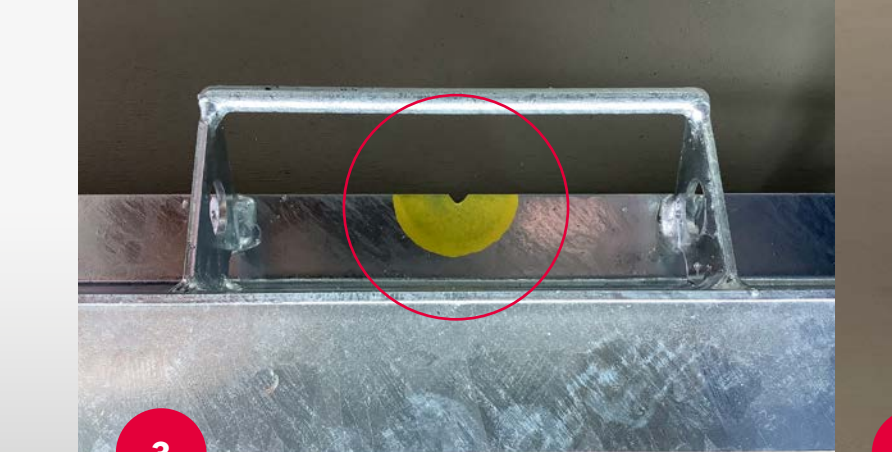

4

Plaatsen

Plaats het frame op een stofvrije ondergrond.

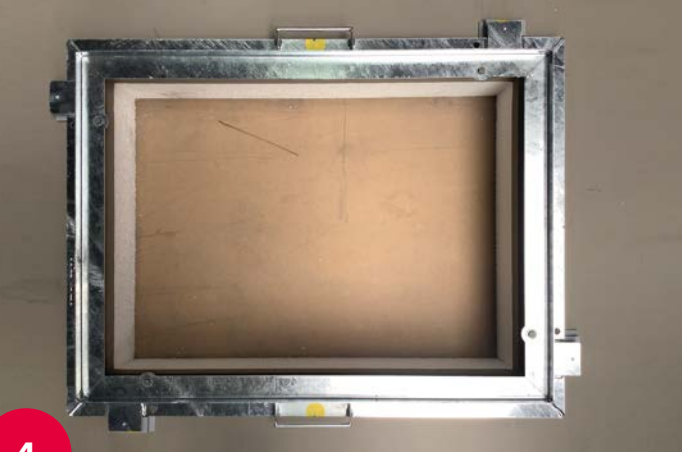

5

Boren


Boor 4 gaten (10 mm) in het de ruwe vloer.
Gebruik de 4 voorgeboorde gaten in de flens
van het frame.



6

Boortip

Wanneer je net zo diep boort als de boutlengte hoeven
de boorgaten niet gereinigd te worden.

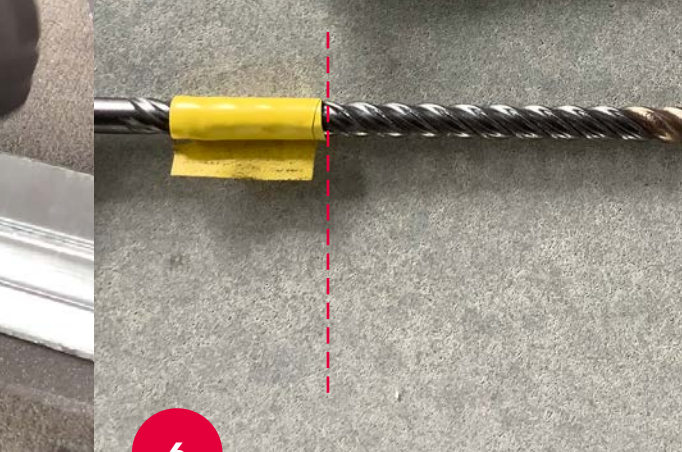

7

Inslagpluggen plaatsen

Verwijder het stof. Plaats de 4 meegeleverde
inslagpluggen in de geboorde gaten.



8

Bouten plaatsen

Verwijder het stof. Plaats de 4 meegeleverde bouten.





9

Aandraaien

Draai de bouten gedeeltelijk aan met dopsleutel 13 of met een accuboormachine (T40)



10

Waterpas stellen

Gebruik de bouten om het frame waterpas te stellen.
LET OP: De bovenzijde van het frame moet gelijk zijn aan de bovenzijde van de af te werken dekvloer. Draai de bouten kruislings aan.



11

Aandraaien

Draai de bout met de rode voet uit (omlaag), totdat deze de vloer raakt. Draai de gekartelde moer omhoog. Draai de vleugelmoer aan (omlaag).



12

Controleren

Controleer alle bouten.



13a

Doorvalbeveiliging plaatsen


Plaats het SETCLEAN™ schoonlooprooster, dat houdt de ruwbouw schoon.



13b

Doorvalbeveiliging plaatsen

Plaats de OSB Cover voor een efficiënte doorvalbeveiliging.

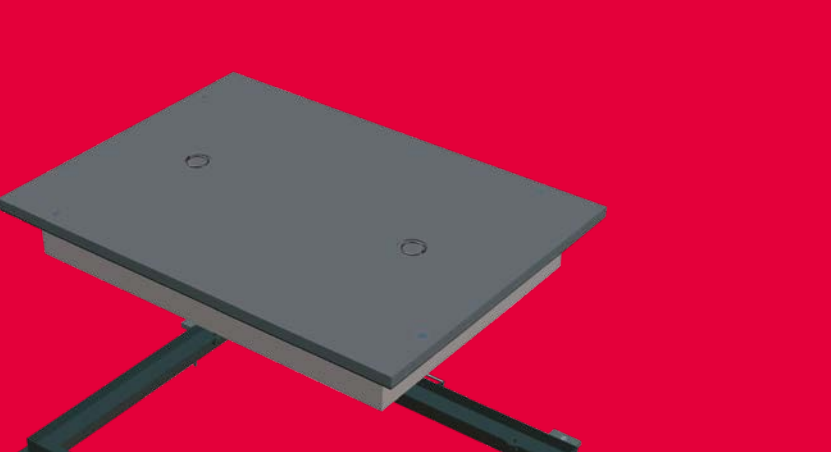

SETLOC™

F

In een paar stappen naar een luchtdicht SETLOC™ Fast vloerluik.

SETLOC™
Postbus 234
7240 AE Lochem

Aalsvoort 73
7241 MB Lochem

0573 255 299
info@setloc.nl
www.setloc.nl



Bekijk de montagevideo
Scan de QR-Code of ga naar setloc.nl/montage

